


ROMPEDOR CADENA

FANTSON

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

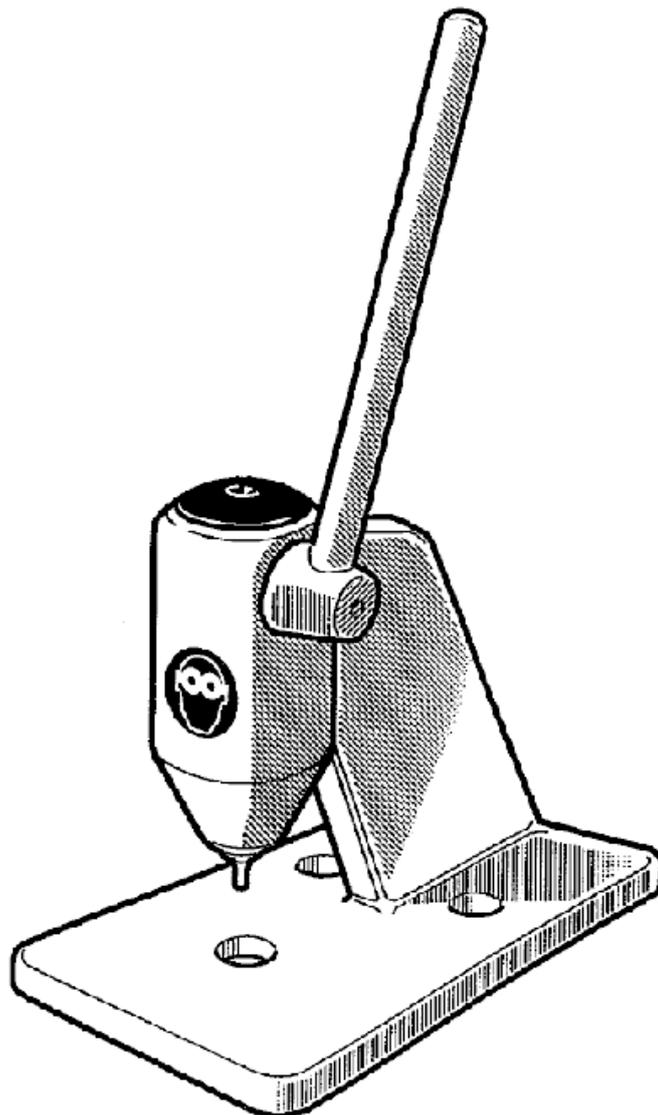

ESPAÑOL



REGLAS DE SEGURIDAD

- Para evitarle lesiones a usted y /o a otra persona, lea atentamente las instrucciones de funcionamiento antes de comenzar a trabajar con su rompe cadenas.
- Asegúrese de que el rompe cadenas esté fijo en una superficie plana y limpia de su banco.
- Compruebe que todos los componentes del rompedor de cadenas estén bien fijados y en buenas condiciones de trabajo.
- Utilice siempre gafas protectoras aprobadas y un par de guantes cuando trabaje con un rompe cadenas.

MONTAJE

El Rompe cadenas se suministra ya montado, excepto la palanca (2). Para montar esta palanca, suelte el tornillo (1) (fig. 1). Llave suministrada. Inserte la palanca como se muestra en la fig.4 y luego apriete el tornillo (1).

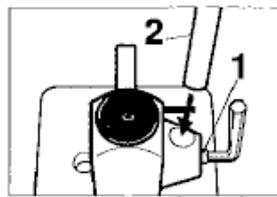


fig. 1

MONTAJE EN BANCO

Coloque el rompe cadenas al final o al frente de su mesa de trabajo. Fije 2 tornillos a través de los 2 orificios (A - B).

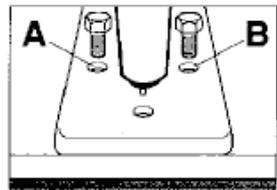


fig. 2

CÓMO ROMPER LOS REMACHES

Coloque la cadena en el tornillo de banco como se muestra en la fig.3. Apriete suavemente el tornillo de banco mediante el pomo (1). Coloque el remache

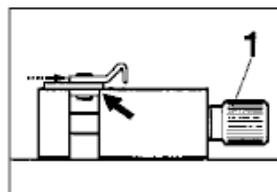


fig. 3

debajo del punzón, luego baje la palanca paso a paso (2) (fig.1) hasta que salga el remache. No fuerces demasiado.

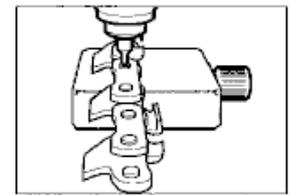


fig. 4

IMPORTANTE:

Cuando rompa remaches cerca del cortador, verifique que este último esté posicionado como se muestra en la fig.5.

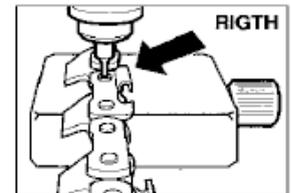


fig. 5

REEMPLAZO DEL PUNZÓN

Para reemplazar un punzón dañado o desgastado, quite el tornillo (1) (fig. 7) para aflojar el punzón (2). Inserte el nuevo punzón y luego apriete el tornillo (1).

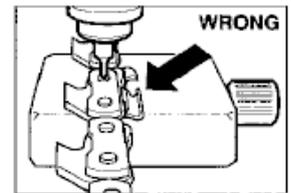


fig. 6


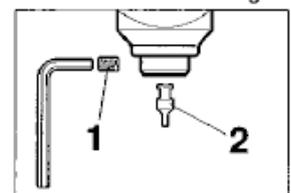


fig. 7

REEMPLAZO DE UN ENLACE DE UNIDAD ROTO

El punto de rotura suele estar cerca del orificio del remache. Para quitar el cortador (1) y la correa de sujeción (2), coloque el eslabón de transmisión (3) en su posición original

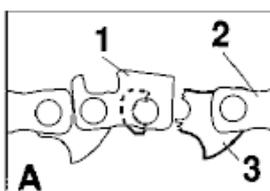

(B). Centre el punzón sobre la cabeza del remache (4) y luego baje la palanca (2) (fig.1) hasta que salga el remache.

